

GolfSim Studio 13

インストラクション・マニュアル

# Studio 13 Deep

13' x 10' x10'

---

---

Parts List, Assembly, Projector Set up,  
Warranty and Support

# ご案内項目：

部品一覧 … 3

## 組み立て

- ・フレームとエンクロージャの組み立て … 4-6
- ・インパクトスクリーンの取り付け … 7
- ・オプションのサイドネット … 8

## プロジェクターのセットアップ

- ・ブラケットの設置 … 9-12
- ・ポールマウント … 13
- ・天井マウント … 14
- ・ディスプレイ設定 … 15-19

保証 … 20




サポート … 21



## パーティリスト



## Frame

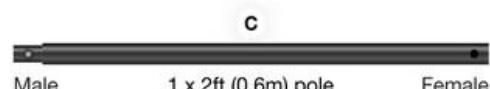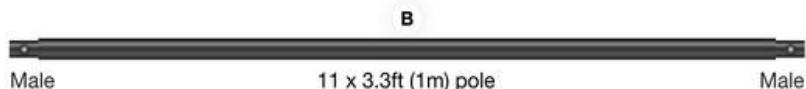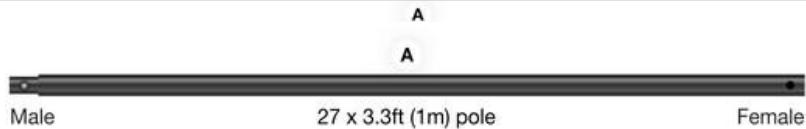

2 x crossover clamp




2 x 105° 3-way connector 2 x 105° 3-way connector 2 x 2-way feet connector 2 x 3-way feet connector

## Launch Monitor (model will vary)



# フレームとエンクロージャー(囲い部)の組み立てについて

- 番号付きのコーナーを使って、下図のレイアウトに合わせてフレームの部分的な組み立てを開始してください

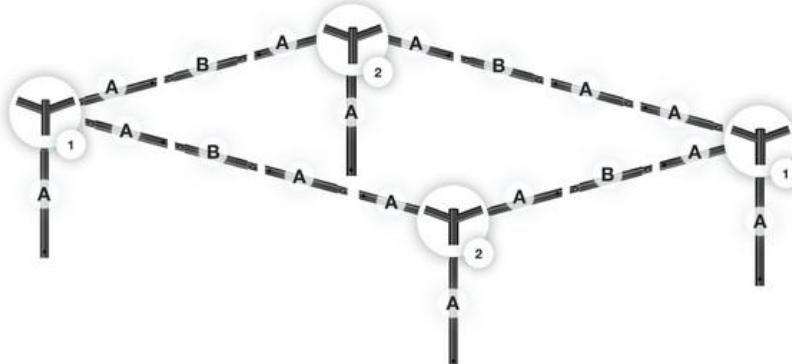


- フック＆ループ（※「フック＆ループ」はブランド名の「ベルクロ」）を使用して、エンクロージャをフレームの天井部分に取り付けてください。エンクロージャは、白い壁が背面になるように向きを調整してください。



- オプション: プロジェクターポール (F-C-A-A) を追加し、Aポールの後方数インチ分の面ファスナー (マジックテープ) は留めずに残しておきます。


**※このプロジェクターり吊り下げ方式は推奨していませんが、補強の為にポールは使いましょう。**  
構造体にBポールを4本追加してください

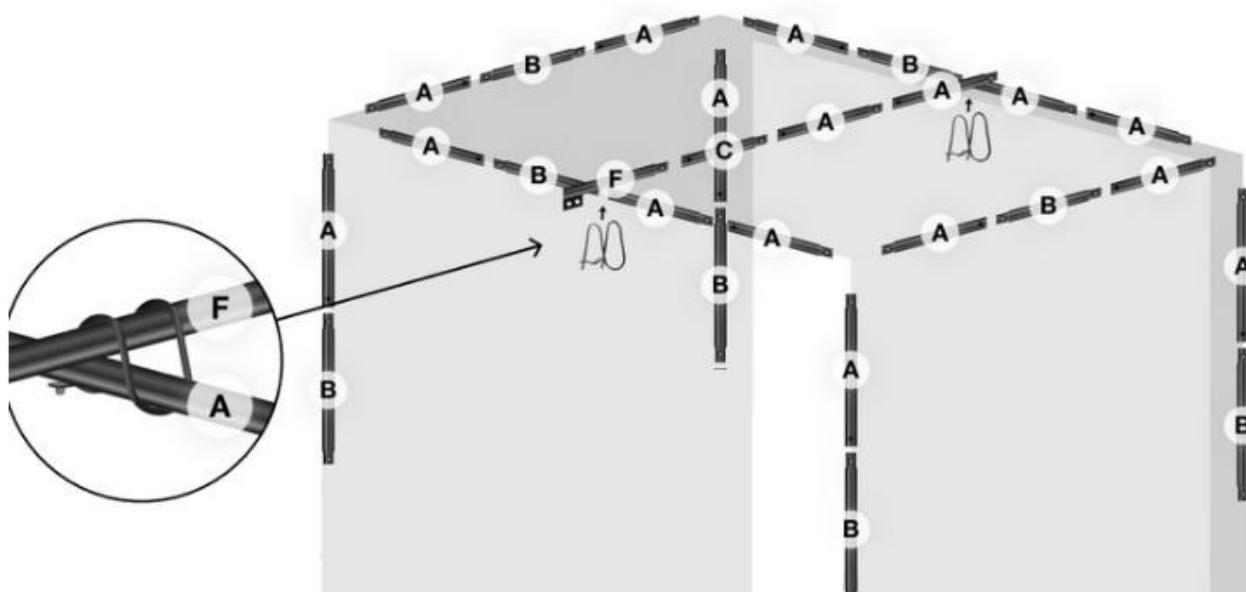



# フレームとエンクロージャー(囲い部)の組み立てについて

4

4本のCポールを上部構造に取り付けてください。.

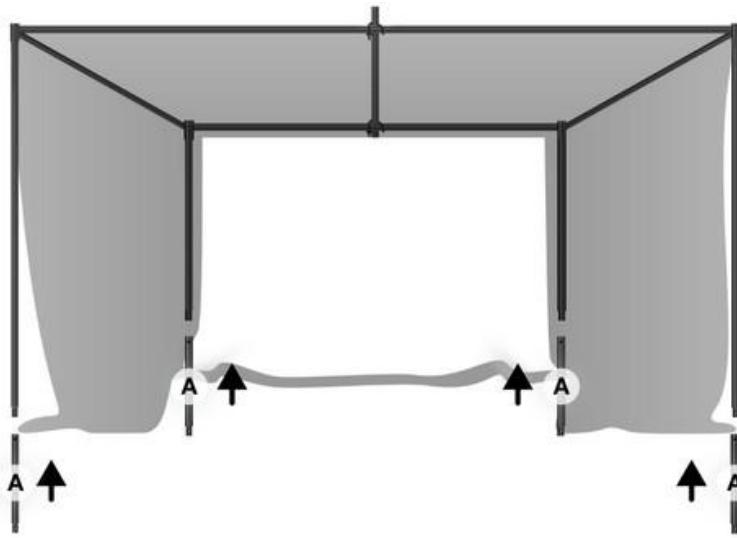


フレームの下部ベースを組み立て、#4の脚部と#5のコネクターに接続してください。

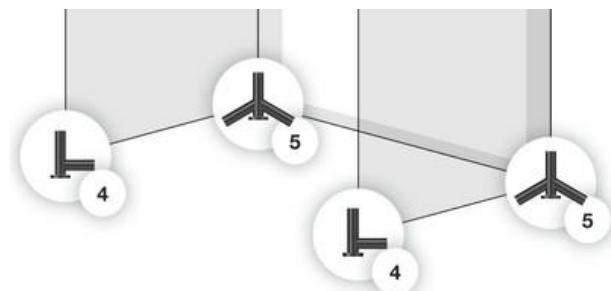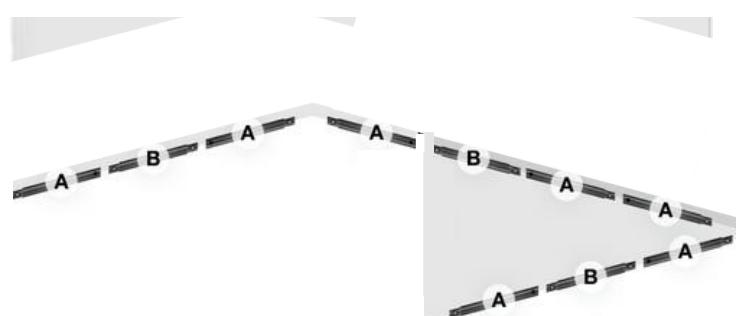

6


上部フレーム構造と下部フレーム構造を接続してください。

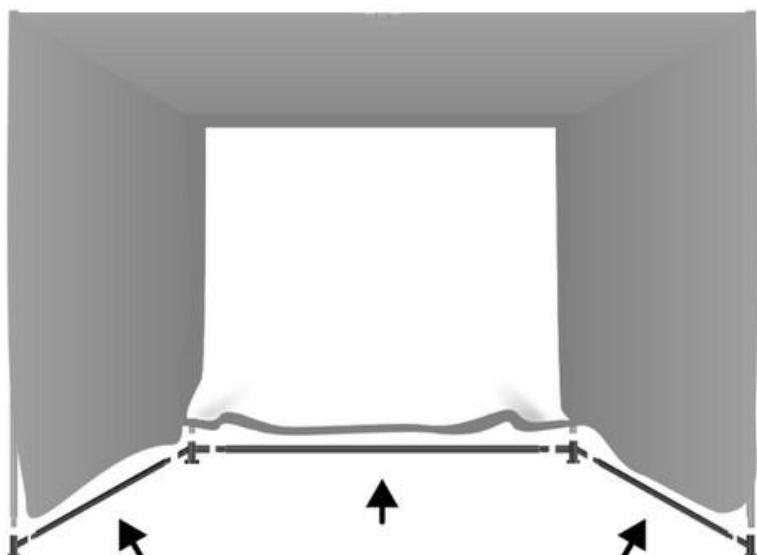

# フレームとエンクロージャー(囲い部)の組み立てについて

7

残りの周囲の端をフレームに巻き付け、フック & ループの留め具を使って  
しっかりと固定してください。

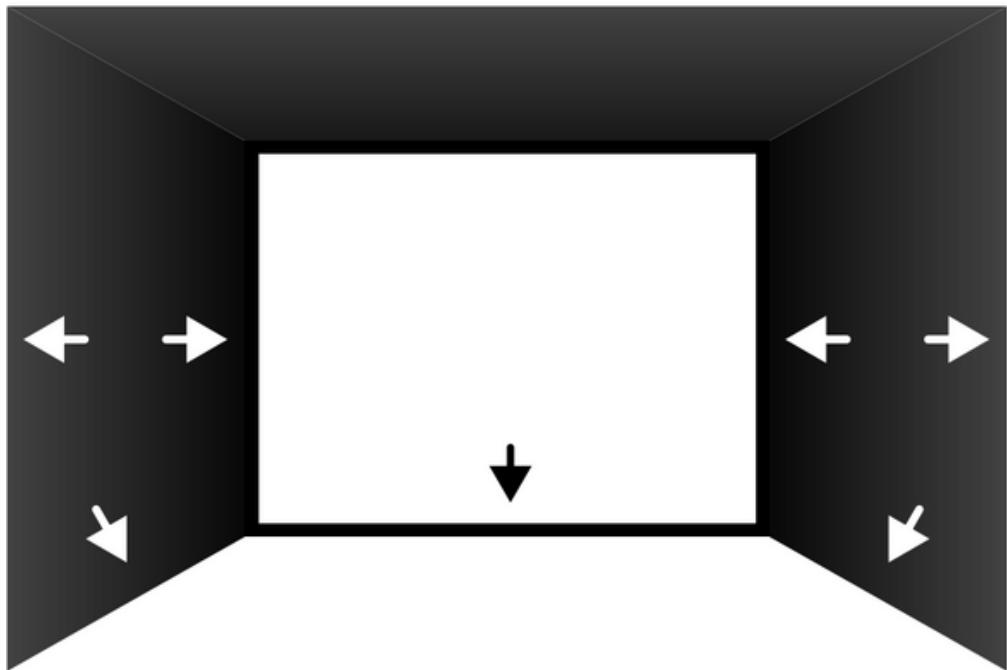

ご注意: 背面外側の下部では、この箇所が完全に合わない場合があります。大部分のストリップがしっかり接合されていれば、この部分がエンクロージャ(囲い部)の強度に影響することは  
ありませんのでご安心ください



# インパクトスクリーンの取り付け方

1


インパクトスクリーンの上部には、緑色のタブが付いています。



2

2人で作業してください。1人が外側のサイドウォールを内側に押し込み、もう1人がインパクトスクリーンを左側の垂直ウォールに取り付けます。

左側または右側から始め、スクリーンを上部に固定しながらしっかりと引っ張り、その後もう一方の側を取り付けてください。

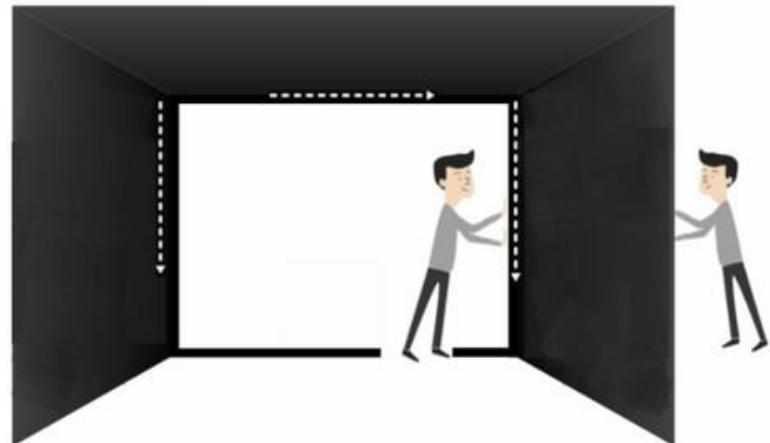


3


エンクロージャの側面と天井には3本のストラップがあります。これらを強く引っ張ると、インパクトスクリーンのテンションが高まります。



Attach clip to Velcro.

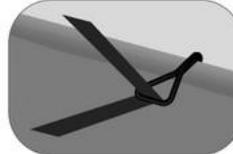

Hook it over the back bar.

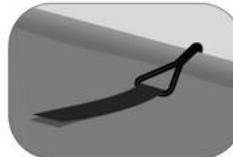

Pull firmly and reattach strip to the Velcro.



インパクトスクリーンの寿命を延ばすため、傷や擦れのない新品のゴルフボールのみを使用してください。.

# サイドネットの取り付け方(オプション):



1

ネットには右側と左側がありますので、まず正しい側を確認してください。タグが付いている角がアンカーポイントです。

ご注意: アンカーは付属していませんが、任意の物体を使用できます。重さはほとんど必要ありません。



2

下部から始めて、サイドネットをエンクロージャーの側面に取り付けてください。面ファスナーはエンクロージャーの後方に近いものを使用してください。



# プロジェクター・セットアップ

## 電源と入力ソース & 画面のミラーリング／拡張表示

1

### 電源と入力ソース

プロジェクターの設定をすべて利用するには、電源と表示ソースの両方に接続する必要があります。HDMIケーブルは付属していますが、Apple製品にはHDMIアダプターが必要な場合があり、別途購入してください

Use HDMI port #1 on the projector.



2

### 画面のミラーリング／拡張表示

表示ソースの設定でお好みに合わせて調整してください。

設定方法は機器によって異なります


ミラーリングと拡張表示は、コンピューターで複数画面を使用する方法の違いを指します。

ミラーリングは、メイン画面をすべての接続された画面に複製します。

拡張表示は、各画面を個別のディスプレイとして扱います。


# プロジェクター・セットアップ

## ディスプレイ・セッティング

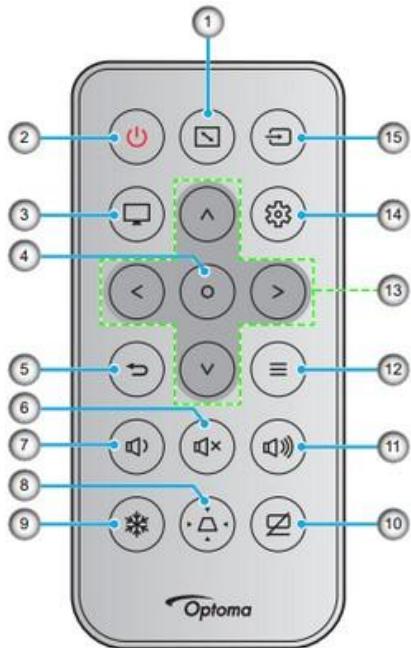

1

Display > Projection Orientationをクリックしてください

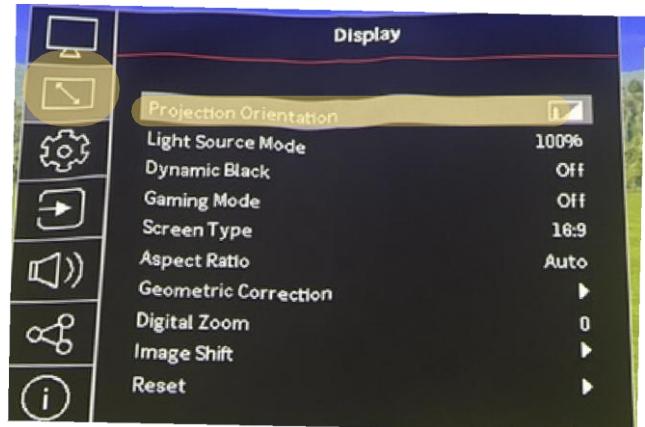

No	Item	No	Item
1.	Aspect Ratio	9.	Freeze
2.	Power On / Off	10.	AV Mute
3.	Mode	11.	Volume +
4.	Enter	12.	Menu
5.	Return	13.	Four Directional Select Keys
6.	Mute	14.	Settings/Setup Menu
7.	Volume -	15.	Source
8.	Keystone Correction		


2

プロジェクターが天井にあり、インパクトスクリーンの前に設置される向きを選択してください (Orientation)



3

yesを選択してください

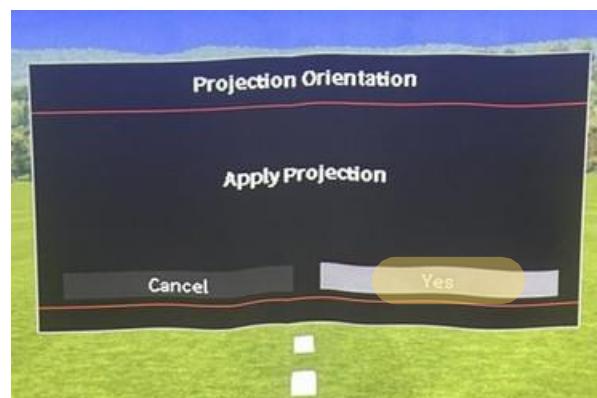

# プロジェクター・セットアップ


## ディスプレイ・セッティング

4

### スクリーンの種類とアスペクト比

Display > Screen Type > and choose a size

PCを使用する場合、スクリーンの種類とアスペクト比は4:3がおすすめです。ただし、iPadやその他のタブレットでは16:9の方が適しています。

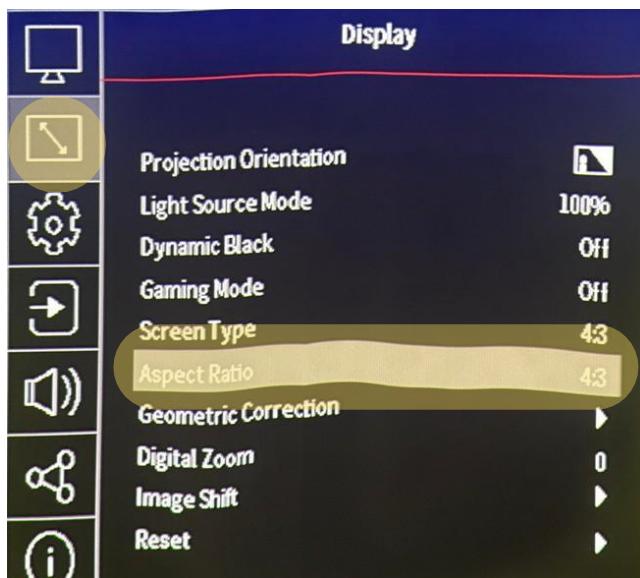

Similar to the projector not having to be in one exact position, there are different combinations of settings that can be used to adjust the size of the screen.

# プロジェクター・セットアップ

## ディスプレイ・セッティング

5

### Keystone (キーストーン)

#### VIDEO

キーストーンは、プロジェクターが軸からずれて（上下に傾いて）台形歪みが発生した際に、画像を正方形に補正する機能です。  
ジオメトリ補正メニュー内には、垂直方向と水平方向の個別調整があります。

Display > Geometric Correction > Keystone



# プロジェクター・セットアップ

## ディスプレイ・セッティング

6

### 四隅 : Four Corners


#### VIDEO

Display > Geometric Correction > Four Corners



Enterキーを押して角を選択します。画像が白くなり、選択された角がハイライト表示されます。

必要に応じてリモコンの矢印で角の位置を調整してください。Enterキーで選択を解除し、各角について同じ操作を繰り返します。

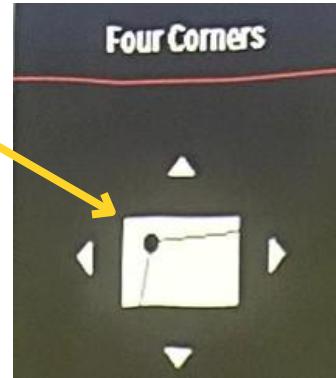

⚠ ご注意ください

各角は、他の3つの角を調整する前に限界までしか動かせません。1つの角で限界に達した場合は、先に他の角を調整し、その後元の角に戻してください。

それでも位置合わせが難しい場合は、プロジェクターの距離や角度を少し物理的に調整してください。これがプロジェクター設置の最終ステップです！

# Warranty information

## —保証について—

SKYTRAKゴルフシミュレーター用バイエンクロージャーには、製造上の欠陥に対する1年間の国内使用保証が付いています。インパクトスクリーンは消耗品であり、時間の経過とともに摩耗します。

インパクトスクリーンの寿命を延ばすため、所有者は清潔で比較的新しいゴルフボールのみを使用し、マーカー跡や切り傷、擦り傷のあるボールは使用しないことを強く推奨します。マーカー跡や傷は摩耗を著しく増加させ、スクリーンの耐用年数を短縮します。

所有者は、付属の面ファスナー製ボーダープロテクションを、インパクトスクリーンの全周(左右と上部)に必ず取り付けてから使用してください。エンクロージャーやスクリーンを正しく設置し、すべての部品を完全に取り付けない場合、保証は無効となります。

すべてのSKYTRAK製品には、購入日から30日以内の返品期間があります。未使用かつ損傷のない製品に対しては、再入荷手数料として20%が適用されます。返品された商品を交換する場合、再入荷手数料に加えて交換価格の差額が適用されます。

商品が到着した際には、必ず購入品を検品してください。損傷がある場合は、配送業者の受領時、または可能な限り速やかに記録してください。損傷を報告する場合は、納品から24時間以内に当社へご連絡ください。配送業者の受領書に損傷が記載されていない場合、輸送中の損傷について当社は責任を負いません。損傷は必ず納品時に記録する必要があります。

製造保証の対象製品が不良または損傷している場合、同一製品への交換は再入荷手数料なしで対応します。

### 保証対象 (COVERED) :

- ・材料の欠陥
- ・製造上の欠陥
- ・箱から出した時点で破損または不完全

### 保証対象外 (NOT COVERED) :

- ・通常の摩耗や劣化布地の糸抜けやほつれ
- ・偶発的な損傷 (例: 筐体やスクリーンがゴルフボール以外の物に当たった場合)
- ・製品の誤使用や不適切な設置
- ・清掃に関連する問題
- ・別売アクセサリー  
(例: サイドネット、打撃マット、ボールトレイ、プロジェクター)

保証請求に関するサポートが必要な場合、下記の米国サポート・メールアドレスにお問い合わせください:

[support@skytrakkolf.com](mailto:support@skytrakkolf.com)

# Support

問題がある場合や誰かのサポートが必要の場合は、サポートページをご覧ください。このページでは以下の内容をご利用いただけます（英語サービス）：

- ・サポートとのライブチャット
- ・よくある質問（FAQ）
- ・追加リソース

このコードをスキャンしてサポートページにアクセスしてください。



# Safety information

以下は、スタジオを設置する前や使用中に留意すべき基本的な安全項目です。また、デジタルリソースと安全ページにリンクされたQRコードもあります。

- ・シミュレーターの周囲に十分なスペースを確保し、安全にスイングできるようにしてください。
- ・損傷を防ぐため、提供されたまたは推奨された部品のみを使用してください。
- ・使用中は障害物や人がいない状態を保ってください。
- ・システムを接続する際は、すべての安全ガイドラインに従ってください。

このコードをスキャンして、製品の安全性についてさらに詳しくご確認ください。

